耕うん機

K7-L・K8-L・K9-L

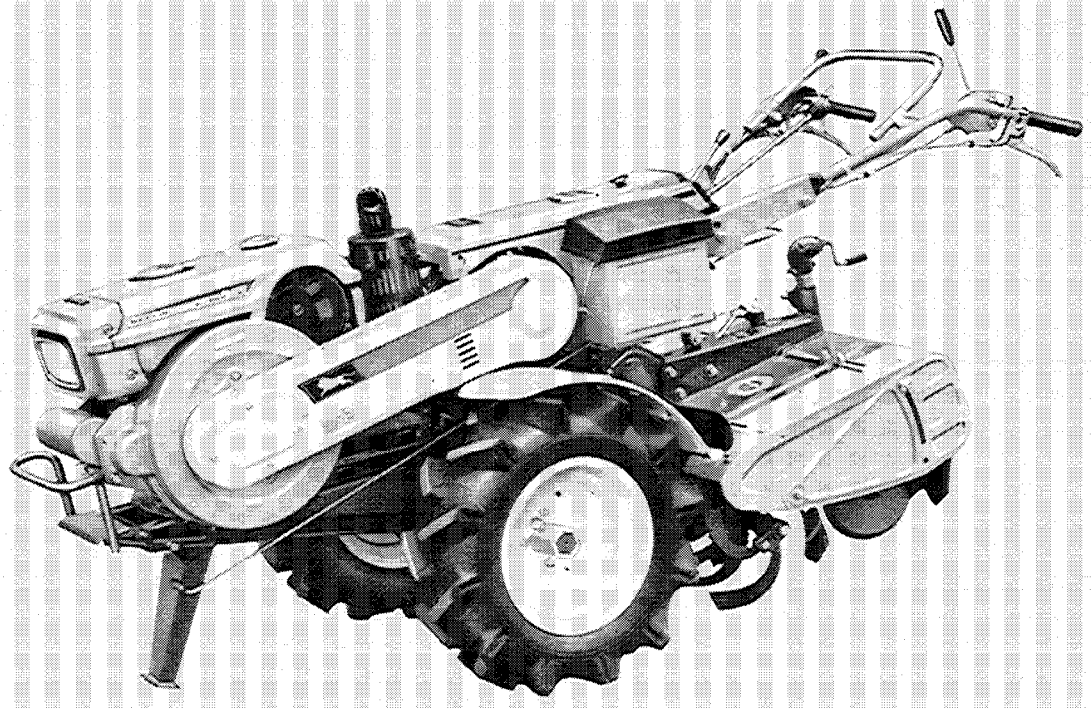

1-1092

取扱説明書
純正部品表

耕うん機・管理機＋安全五憲章

1．道路走行・ほ場の出入り・車への積降しのときは，必ずロータリの回転を止めます。

2．農道を走行するときは，スピードを落とし路肩に注意します。

3．ほ場の出入り・車への積降しは上りは前進，下りは後進で行ないます。

4．バックをするときは，スピードを緩め背後の障害物に注意します。

5．機体の点検・調整・整備は必ず，エンジンを止めてから行ないます。

この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため，ぜひ守っていただきたい注意事項を，これ以外にも本文の中で 安全ポイント としてその都度とり上げております。

更に，安全のポイントを抜粋した**安全注意ポスタ・納入品安全説明書**を別冊にして添付しておりますので，よくお読みいただいて必ず守ってください。

はじめに

このたびは本製品をお買いあげいただきまして，ありがとうございました。

この取扱説明書は，セル付き耕うん機(Ｌ仕様)についてのみ必要な取扱い方法，及び点検整備について説明してありますので，その他の説明については，別冊の(Z)K7・(Z)K8・(Z)K9の取扱説明書及び純正部品表を御覧ください。

本機のすぐれた性能を充分に発揮して，安全に快適な運転をしていただくため，本書をよくお読みいただくとともに，日常の保守点検，整備，給油などを充分に行なって末長く御活用ください。

なお，本製品についてより能率よく農作業を行なっていただくために，不断の研究成果を新しい技術として，ただちに製品に取り入れておりますので，お手元の耕うん機と，この説明書に多少の違いが生じる場合もありますが，あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。

63413-6233-2

目　次

1．各部の名称…… 1
2．運転操作…… 1
2.1　始動前の点検…… 1
2.2　エンジンの始動…… 1
2.3　エンジンの停止…… 2
2.4　イージーチェッカーの働き…… 2
3．耕うん機を安全に調子よく長持ちさせるには…… 3
3.1　バッテリの点検と取扱い…… 3
4．仕様…… 4
5．配線図…… 4
純正部品表…… 5

1. 各部の名称

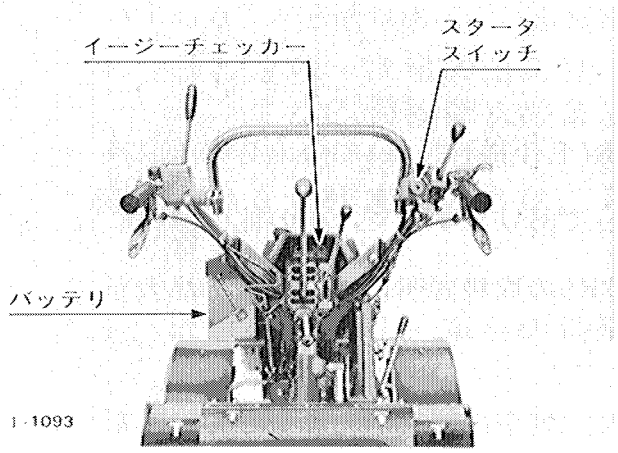

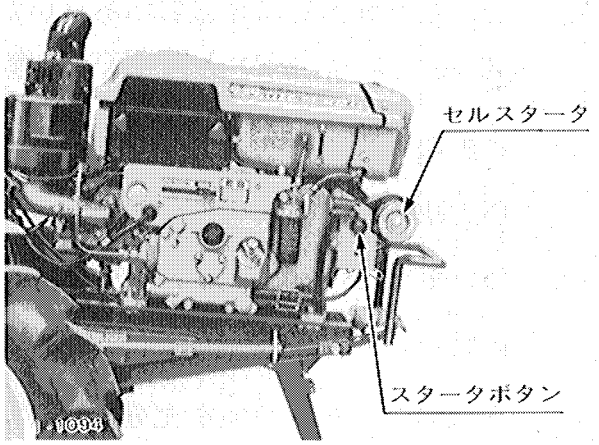

2. 運転操作

2.1 始動前の点検

エンジン始動前には，必ず作業点検（毎日始動前の点検）を行なってください。

2.2 エンジンの始動

❶主クラッチレバー，耕うんクラッチレバーを「切」にし，主変速レバー，爪変速レバーを「中立」にしてください。

❷アクセルレバーを「低」と「高」の中間位置にします。

❸スタータスイッチにキーを差込み，「N」の位置にします。
このとき，チャージランプとエンジン油圧ランプが，点燈していることを確認してください。

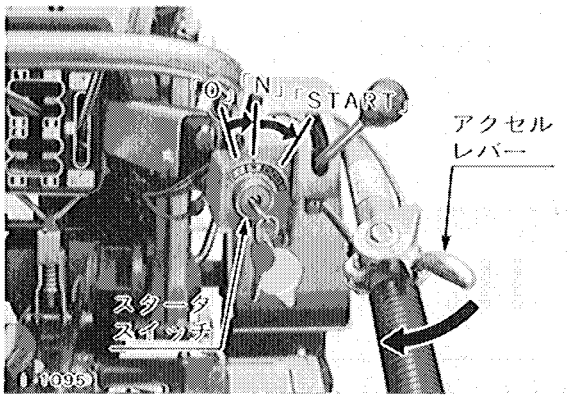

❹キーを「N」の位置から更に「START」の位置まで回すと，エンジンが始動します。

❺エンジンが始動したところで，キーから手を離してください。キーは自動的に「N」の位置に戻ります。

❻エンジンが始動すると，チャージランプとエンジン油圧ランプは消燈します。

▶エンジン側で始動したい場合は，❶～❸までの操作を行なった後，スタータボタンを押して始動してください。

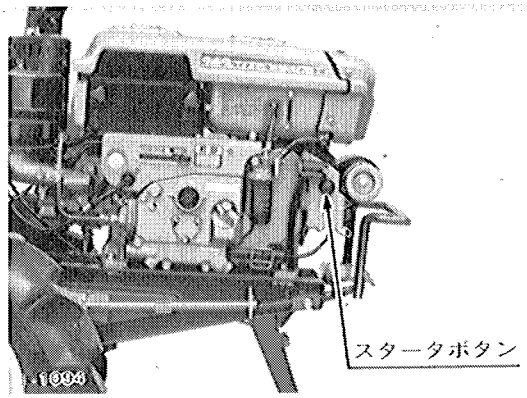

【注意】

(1)10秒間セルモータを回してもエンジンが始動しない場合は，30秒休んでから再度始動してください。

(2)バッテリの放電によりエンジンが始動しにくい場合は，エンジンに取付けたスタータボタンとデコンプレバーを用いて，始動してください。ただし，この場合もスタータスイッチは「Ｎ」の状態にしておいてください。

(3)寒冷時にはジェットスタートを使用してください。

(4)エンジン始動後，キーは必ず「Ｎ」の位置にしておいてください。

(5)バッテリが完全に放電し，セルスタータで始動不能になった場合は，スタートハンドルで始動してください。

2.3　エンジンの停止

❶アクセルレバーを「停」の位置にしてください。

❷キーを「Ｏ」の位置に戻し，スタータスイッチからキーを抜取ってください。

2.4　イージーチェッカーの働き

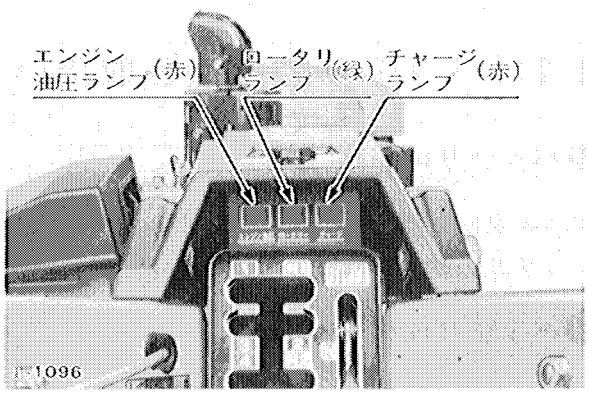

■チャージランプ（赤）

スタータスイッチを「Ｎ」にすると点燈し，エンジンを始動すると消燈します。
これはダイナモ(発電機)からバッテリへの充電が，正常に行なわれていることを示しています。

■エンジン油圧ランプ（赤）

スタータスイッチを「Ｎ」にすると点燈し，エンジンを始動すると消燈します。
エンジンが始動してもランプが消えない場合は，「エンジンオイルの量」及び「オイルフィルタの目詰まり」を調べてください。

■ロータリランプ（緑）

耕うんクラッチレバー「入」・「切」の位置により，爪軸の回転状態が判かるよう表示します。
レバーを「入」にすると，点燈します。
「切」に戻し，作業中の場合はハンドルを持ち上げると，消燈します。

【注意】

(1)エンジンが始動してもチャージランプが消燈しない場合は，御購入店又は農協に連絡してください。

(2)スタータスイッチを「Ｎ」にしても，ランプが点燈しない場合は，「ヒューズ切れ」など断線による故障と考えられますので，直ちに不調箇所を調べてください。

3. 耕うん機を安全に調子よく長持ちさせるには

3.1 バッテリの点検と取扱い

■バッテリの点検

セル始動においてはバッテリが生命です。必ずバッテリの日常点検をしてください。

■バッテリ液の補給

バッテリの中の電解液は使っているうちに蒸発して減ります。

(1)液面が「UPPER LEVELとLOWER LEVELの間」にあればよく，少ないときはUPPER LEVELまで蒸留水の補給が必要です。

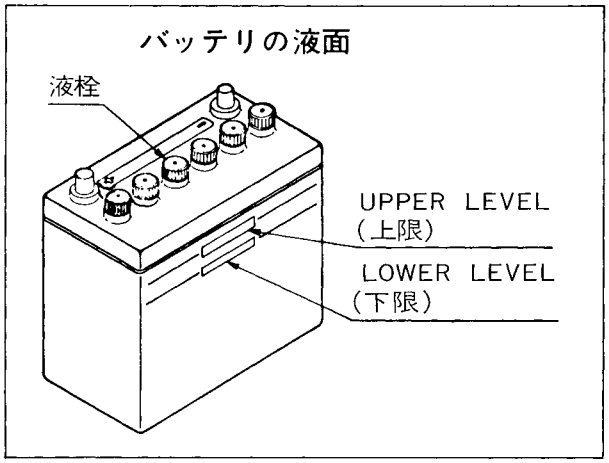

【注意】

(1)補給するときは，希硫酸・井戸水・泥水などは，絶対に入れないでください。

(2)バッテリに液が不足するとバッテリをいため，多いと液がこぼれて車体の金属部を腐蝕させます。

(3)急速充電は，できるだけ避けてください。バッテリ寿命を短くします。

(4)バッテリにコードを接続するときは，⊕と⊖をまちがわないようにしてください。まちがうとバッテリと電気系統が故障します。
バッテリコードの⊕側は赤色コードが付いており，バ　テリの⊕端子は赤色で表示されてあります。

(5)バッテリからコードを外すときは⊖側，取付けるときは⊕側から行なってください。逆にすると，工具が当った場合にショートします。

(6)端子の締付けは確実にしてください。又，端子がさびないよう，端子にはグリースを塗布しておいてください。

(7)バッテリ固定ロッドの締付けは確実にしてください。

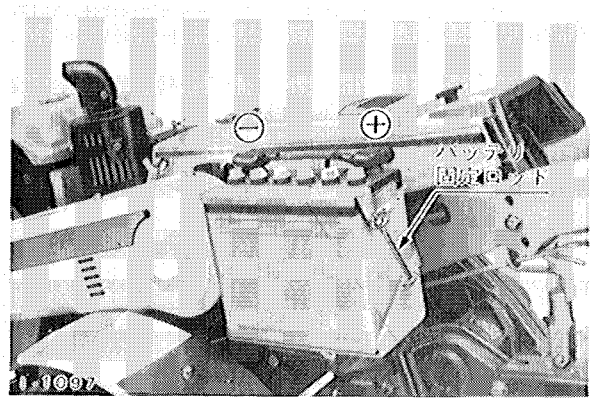

安全ポイント

●バッテリ液を身体や服に付けないようにしてください。
付着したときは，すぐに水で洗い流してください。
▶もし怠ると……
希硫酸によって，ヤケドすることがあります。

■保存中の注意

(1)耕うん機を長期間使用しない場合は，バッテリを耕うん機から外して充電し，液面を正しく調整してから，日光の当らない乾燥したところに保存してください。

(2)バッテリは，保存中でも自己放電しますから，夏は1カ月に1度，冬は2カ月に1度補充電をしてください。
なお，バッテリの充電には，充電器「クボタバッテリーチャージャー」がありますので御利用ください。

4.仕　様

名　　称		K７－L	K８－L	K８－LS18	K９－L	K９－LS
とう載エンジン	名　　称	クボタE7-KB	クボタＥ８－ＫＢ		クボタＥ９－ＫＢ	
	定格出力／回転速度	6馬力/2400回転毎分	7馬力／2400回転毎分		8馬力／2400回転毎分	
	最大出力／回転速度	7馬力/2400回転毎分	8馬力／2400回転毎分		9馬力／2400回転毎分	
	重　　量	96kg	96kg		113kg	
	始　動　方　式	セル始動（手元・エンジン２系統始動）				
	セルスターター	12V　1.4kW				
	ダ　イ　ナ　モ	12V　40W				
	バッテリ容量	NS60(12V45AH)				
機体の大きさ	全　　長	2180mm		2230mm		
	全　　高	1270mm	1265mm		1260mm	
	全　　幅	710mm				
重量（エンジン共）		320kg	330kg	350kg	360kg	365kg

5.配線図

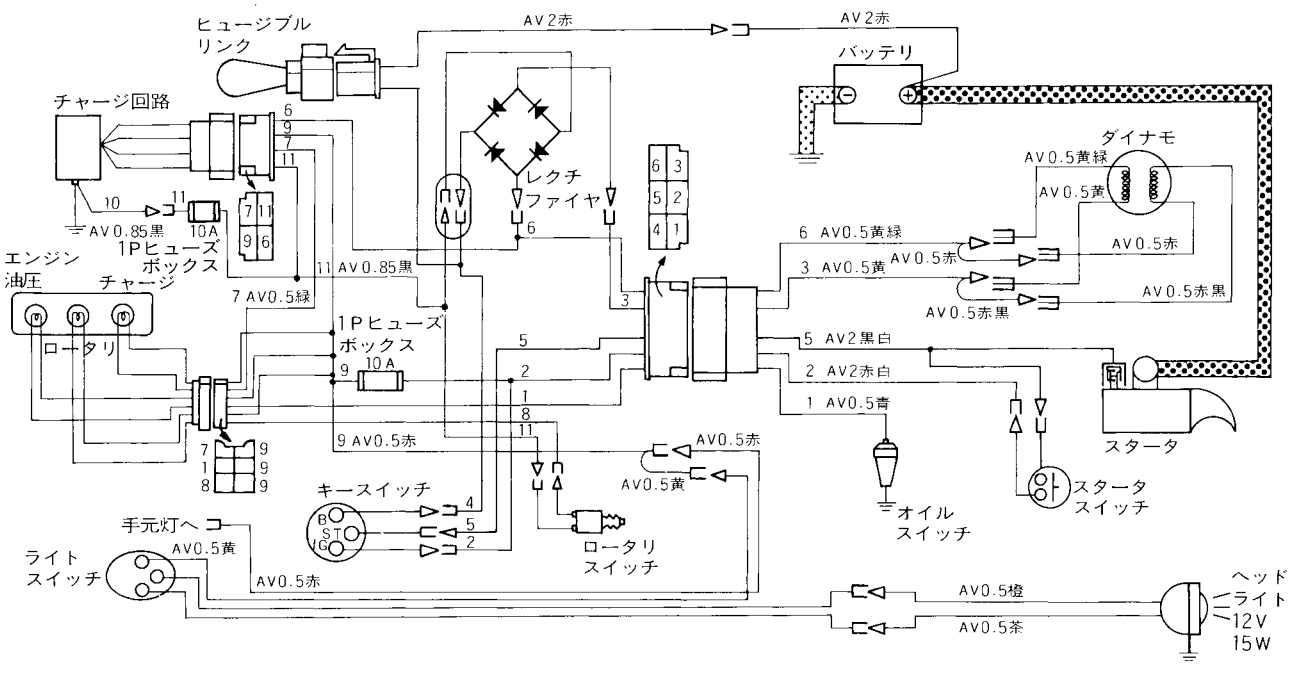

純正部品表

この部品表は大切に保存し，次のような場合にお役立てください。

1．　部品取換えの必要のある場合

コードNo.　品名をお買上げ店に連絡してくだされば迅速におとどけいたします。

2．　故障した場合

組立て順に図解していますので，分解組立ての参考にしてください。

3．　故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので，機械といっしょにお見せください。

※本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

1. E7－KB, E8－KB専用部品

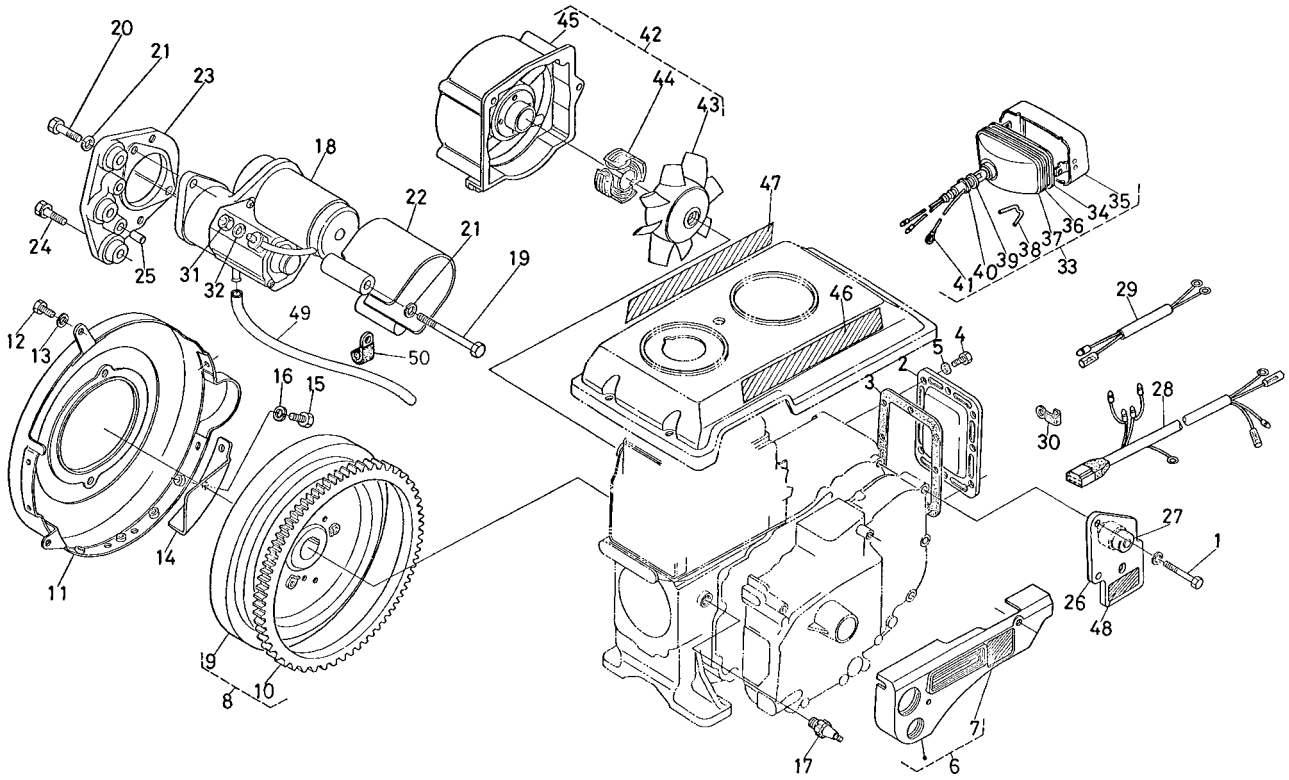

図番	コード No.	部品名称	数量	備考
1	01153－50865	ボルト	2	
2	14938－0471－1	クランクケース　カバー	1	
3	14938－0472－1	クランクケース　カバー　パッキン	1	
4	01050－50612	ボルト	8	
5	04512－50060	バネ　ザガネ	8	
6	**14281－0480－1**	**サイドエプロン　コンプ**	**1**	**E7－KB**
6	**14291－0480－1**	**サイドエプロン　コンプ**	**1**	**E8－KB**
7	14281－8711－2	キカン　メイバン	1	E7－KB
7	14291－8711－2	キカン　メイバン	1	E8－KB
8	**19152－2501－1**	**フライホイール　コンプ**	**1**	⑨, ⑩
9	19152－2511－1	フライホイール	1	
10	19152－6382－1	リング　ギヤー	1	
11	14281－2533－1	フライホイール　カバー	1	
12	01150－50816	ボルト	3	
13	04512－50080	バネ　ザガネ	3	
14	14281－2531－1	フライホイール　カバー　2	1	
15	01050－50612	ボルト	2	
16	04512－50060	バネ　ザガネ	2	
17	15231－3901－3	オイル　スイッチ	1	
18	14281－6301－1	スタータ　アッシ	1	
19	01173－51000	ボルト	1	
20	01173－51045	ボルト	1	
21	04512－50100	バネ　ザガネ	2	
22	14281－6354－1	スタータ　カバー	1	
23	19152－6389－1	スタータ　ブラケット	1	
24	01123－50840	ボルト	3	

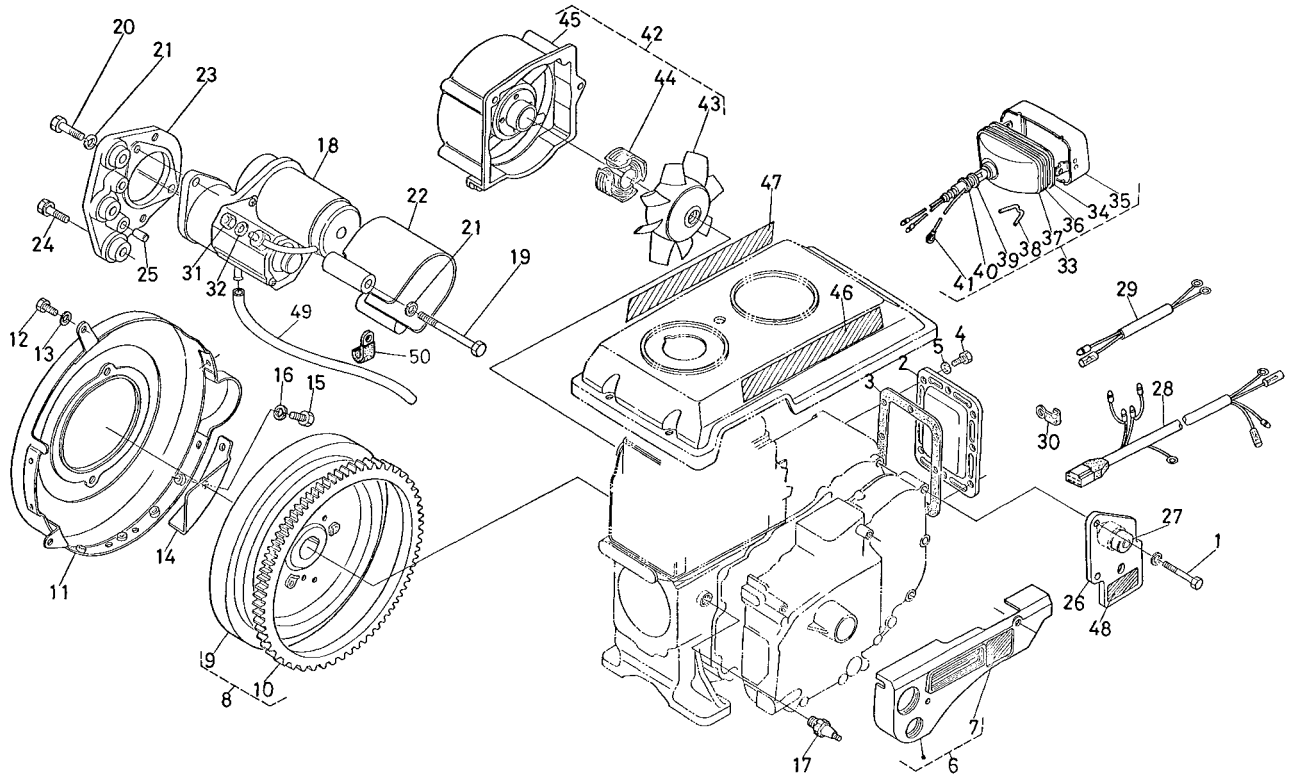

図番	コード No.	部品名称	数量	備考
25	05012－00614	ヘイコウ ピン	2	
26	14281－6364－1	スイッチ ケース	1	
27	66591－5522－1	スタートボタン スイッチ	1	
28	14281－6579－1	ワイヤ ハーネス 1	1	
29	14281－6581－1	ワイヤ ハーネス 2	1	
30	13824－6757－2	コード クランプ	1	
31	02114－50080	ナット	1	
32	04512－50080	バネ ザガネ	1	
33	**14281－6902－1**	**ランプ アッシ**	**1**	㉞～㊶
34	14301－6942－2	ランプ レンズ	1	
35	14911－6941－1	ランプ リム	1	
36	14301－6943－1	ランプレンズ パッキン	1	
37	14281－6944－1	ランプ リフレクタ	1	
38	14301－6945－1	セット スプリング	4	
39	14281－6952－1	ランプ バルブ	1	
40	14911－6953－1	ソケット	1	
41	14911－6946－2	アース コード	1	
42	**19152－7401－2**	**ファン アッシ**	**1**	㊸～㊺
43	19152－7411－1	ファン	1	
44	14938－7420－1	コイル アッシ	1	
45	19152－7421－1	ファン ブラケット	1	
46	14281－8785－1	コマーシャル ラベル 1	1	
47	14281－8786－1	コマーシャル ラベル 2	1	
48	14281－8752－1	スタータスイッチ ラベル	1	
49	14281－6357－1	ブレザ パイプ	1	
50	32240－3449－2	コード クランプ 2	1	

2. E9－KB専用部品

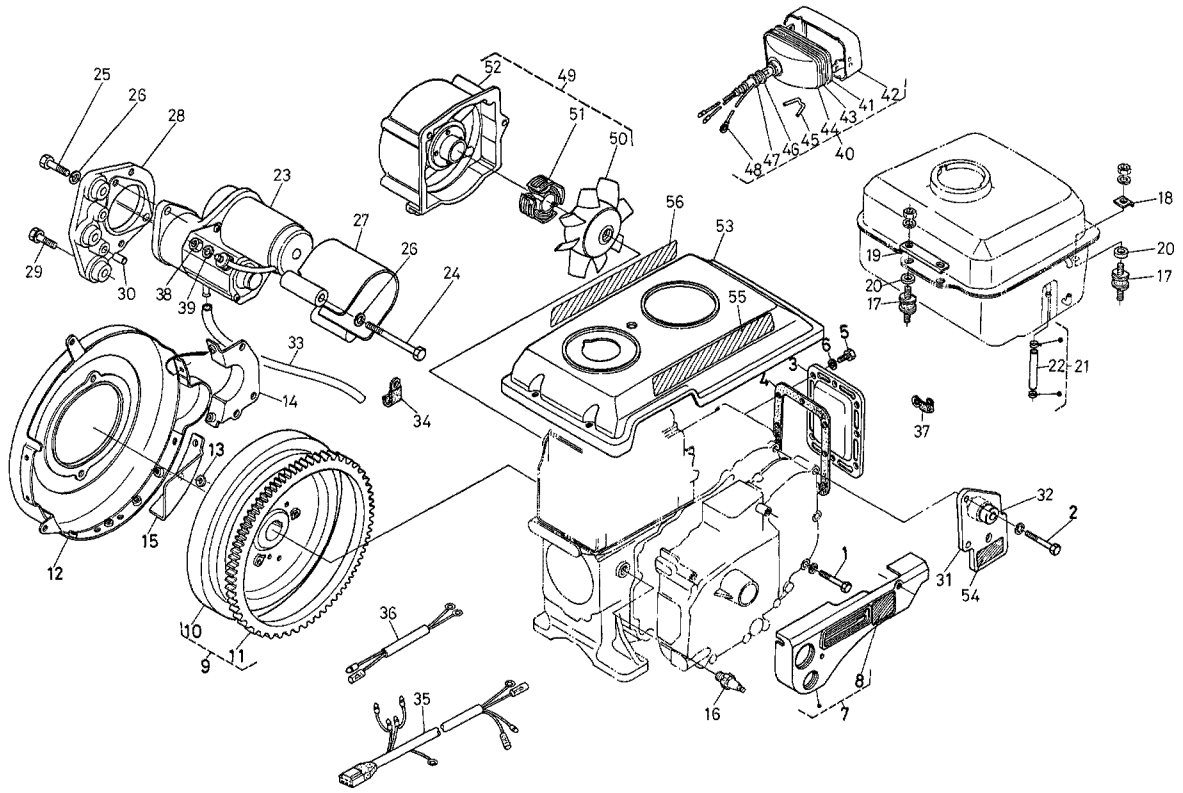

図番	コード No.	部品名称	数量	備考
1	01153－50855	ボルト	2	
2	01153－50865	ボルト	2	
3	14938－0471－1	クランクケース　カバー	1	
4	14938－0472－1	クランクケース　カバー　パッキン	1	
5	01050－50612	ボルト	8	
6	04512－50060	バネ　ザガネ	8	
7	**14295－0480－1**	**サイドエプロン　コンプ**	**1**	**⑧含む**
8	14295－8711－1	キカン　メイバン	1	
9	**14938－2501－1**	**フライホイール　コンプ**	**1**	**⑩，⑪**
10	14938－2511－3	フライホイール	1	
11	14938－6382－1	リング　ギヤー	1	
12	14295－2533－1	フライホイール　カバー	1	
13	04013－50080	ヒラ　ザガネ	1	
14	14295－2536－1	フライホイール　カバー　ステー	1	
15	14295－2531－1	フライホイール　カバー　2	1	
16	15231－3901－3	オイル　スイッチ	1	
17	14938－4141－1	ボウシン　ゴム	4	
18	14938－4143－1	ザガネ	2	
19	14938－4118－1	マワリドメ　カナグ	1	
20	14938－4117－1	ヒラ　ザガネ	4	
21	**14938－4205－2**	**エアベントパイプ　1　アッシ**	**1**	**㉒含む**
22	14938－4225－2	エアベントパイプ　1	1	
23	14281－6301－1	スタータ　アッシ	1	
24	01173－51000	ボルト	1	
25	01173－51045	ボルト	1	

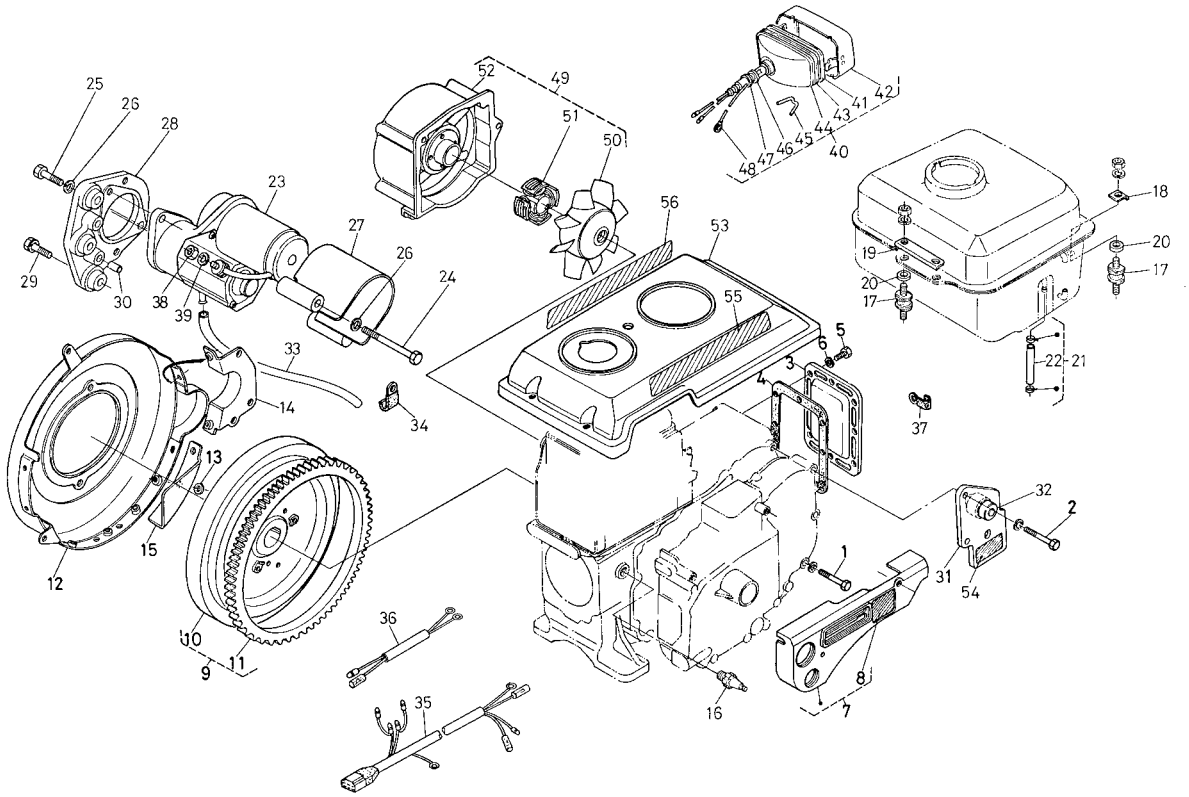

図番	コード No.	部品名称	数量	備考
26	04512－50100	バネ　ザガネ	2	
27	14281－6354－1	スタータ　カバー	1	
28	14938－6389－1	スタータ　ブラケット	1	
29	01123－50835	ボルト	3	
30	05012－00614	ヘイコウ　ピン	2	
31	14281－6364－1	スイッチ　ケース	1	
32	66591－5522－1	スタートボタン　スイッチ	1	
33	14281－6357－1	ブレザ　パイプ	1	
34	32240－3449－2	コード　クランプ　2	1	
35	14281－6579－1	ワイヤ　ハーネス　1	1	
36	14281－6581－1	ワイヤ　ハーネス　2	1	
37	13824－6757－2	コード　クランプ	1	
38	02114－50080	ナット	1	
39	04512－50080	バネ　ザガネ	1	
40	**14281－6902－1**	**ランプ　アッシ**	**1**	㊶～㊽
41	14301－6942－2	ランプ　レンズ	1	
42	14911－6941－1	ランプ　リム	1	
43	14301－6943－1	ランプレンズ　パッキン	1	
44	14281－6944－1	ランプ　リフレクタ	1	
45	14301－6945－1	セット　スプリング	4	
46	14281－6952－1	ランプ　バルブ	1	
47	14911－6953－1	ソケット	1	
48	14911－6946－2	アース　コード	1	
49	14928－7401－2	ファン　アッシ	1	
50	14938－7411－1	ファン	1	

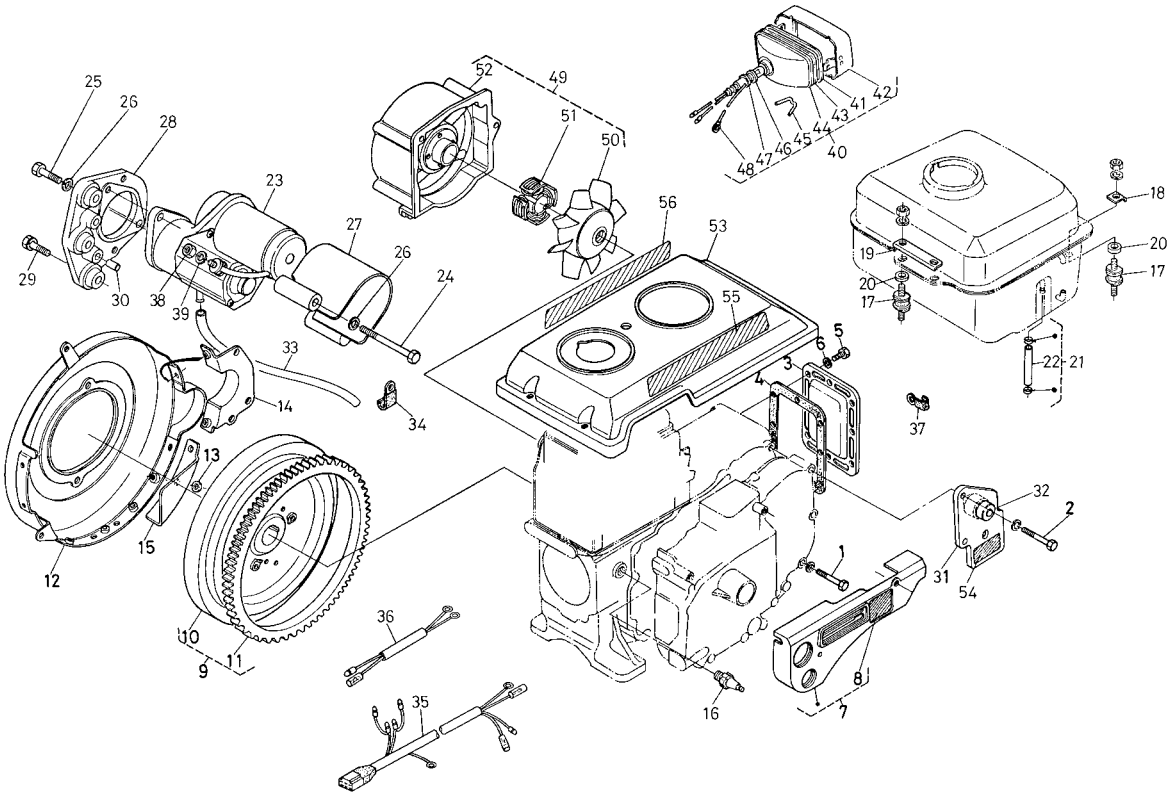

図番	コード No.	部品名称	数量	備考
51	14938－7420－1	コイル アッシ	1	
52	14938－7421－1	ファン ブラケット	1	
53	14938－7711－3	ボンネット	1	
54	14281－8752－1	スタータ スイッチ ラベル	1	
55	63483－8785－1	コマーシャル ラベル 1	1	
56	63483－8786－1	コマーシャル ラベル 2	1	

3. スタータ分解関係

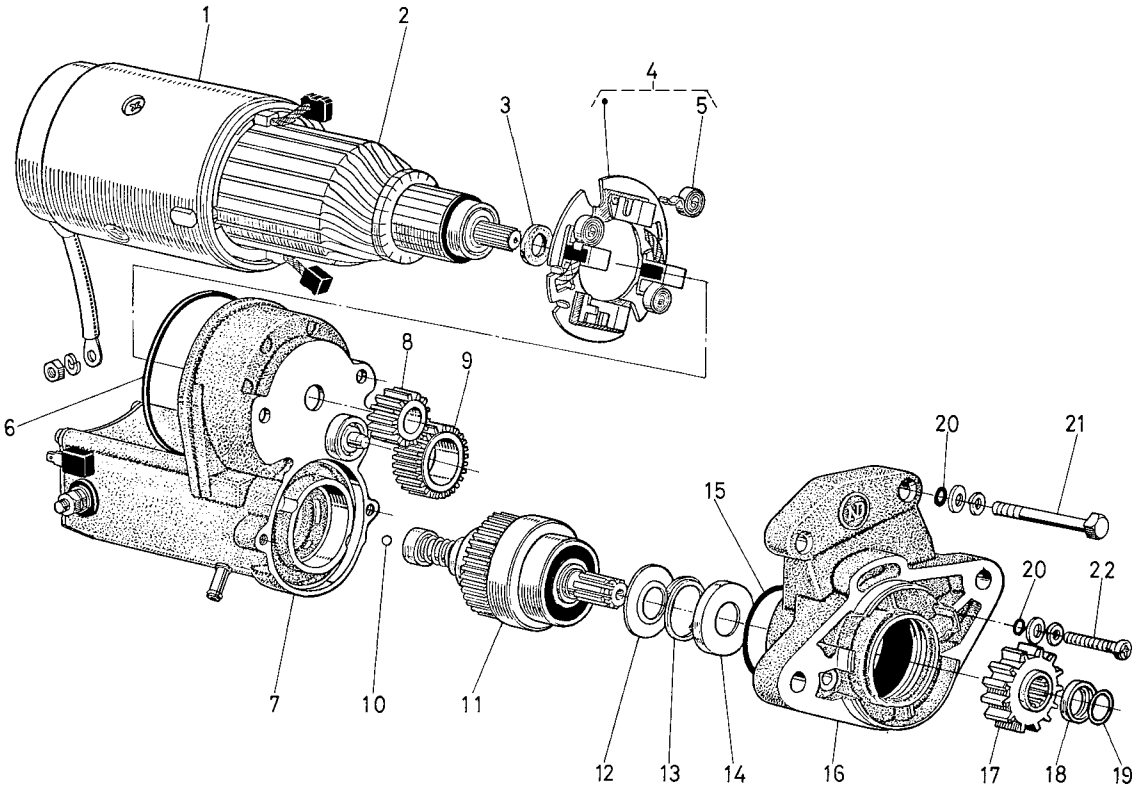

図番	コード No.	部品名称	数量	備考
◉	**14281－6301－1**	**スタータ アッシ**	**1**	①～㉒
1	14784－6308－1	ヨーク	1	
2	15401－6307－1	アマチュア	1	
3	15401－9667－1	パッキン	1	
4	15401－6338－1	ブラシ ホルダ	1	
5	15401－6339－1	ブラシ スプリング	4	
6	15401－9666－1	パッキン	1	
7	14784－6302－1	マグネチック スイッチ	1	
8	15401－6326－1	ギヤー 1	1	
9	15401－6327－1	ギヤー 2	1	
10	15401－9713－1	ボール	1	
11	14784－6304－1	オーバ ランニング スイッチ	1	
12	14784－6344－1	スラスト ザガネ	1	
13	14784－6349－1	リターン スプリング	1	
14	14784－6348－1	スプリング ホルダ	1	
15	14784－9675－1	O リング	1	
16	14784－6303－1	ドライブ エンド フレーム	1	
17	14938－6328－1	ピニオン ギヤー	1	
18	14784－6343－1	スラスト ザガネ	1	
19	14784－6337－1	ジク サークリップ	1	
20	14786－9676－1	O リング	4	
21	15401－6332－1	スルー ボルト	2	
22	14784－9331－1	ナベ コネジ	2	

4. カバー関係

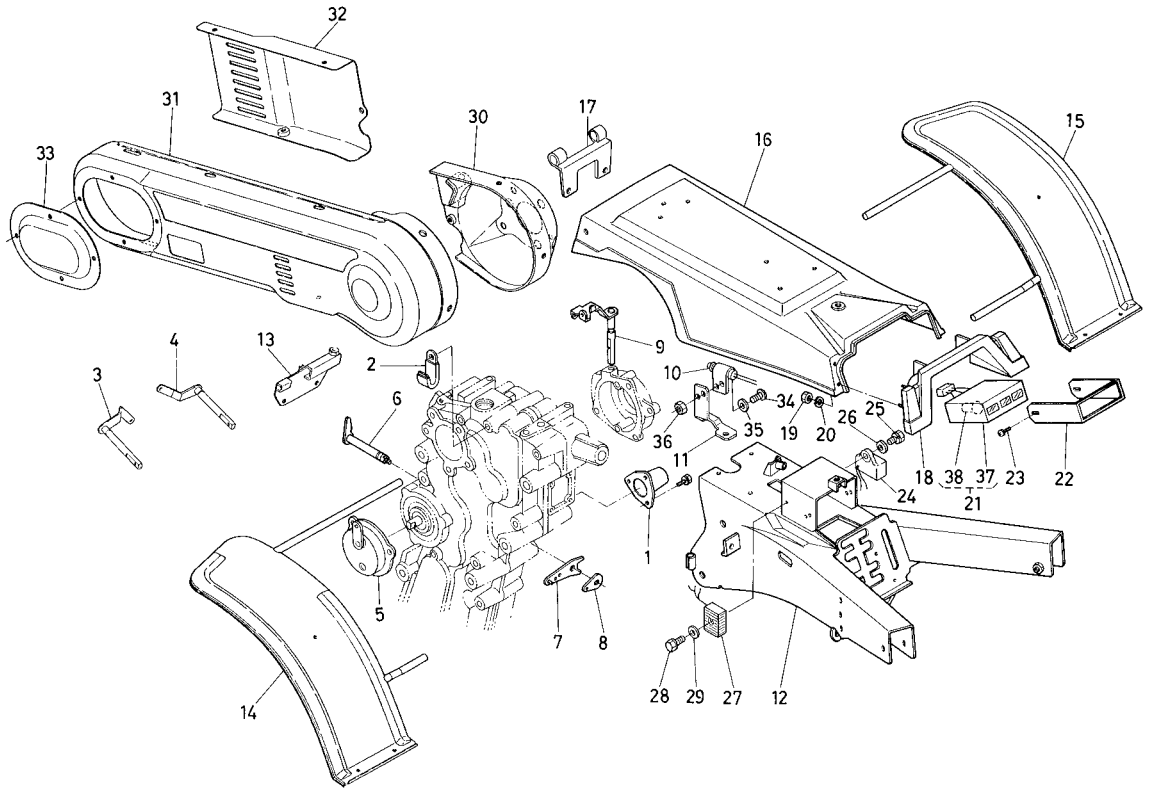

図番	コード No.	部品名称	数量	備考
1	63071－1122－2	キャップ	1	
2	13824－6757－2	コード クランプ	1	
3	63071－1841－1	ソウコウ フォークレバー ヒダリ	1	
4	63071－1842－1	ソウコウ フォークレバー ミギ	1	
5	63071－2210－2	ブレーキ アッシ	1	
6	63413－1851－1	ケンセイ アーム	1	
7	63413－1861－1	ケンセイレバー（エイ）	1	
8	63413－1862－1	ケンセイレバー（ビイ）	1	
9	63413－1871－1	コウウンクラッチ フォークジク	1	
10	54711－4182－2	ダッコク スイッチ	1	
11	63413－1872－1	スイッチ ステー	1	
12	63413－4111－1	ハンドルフレーム コンプ	1	
13	63071－5251－1	フェンダ ホルダ	1	
14	63413－5271－2	フェンダ ヒダリ	1	K7-L, K8-L
14	63483－5271－2	フェンダ ヒダリ	1	K9-L, K9-LS
15	63413－5272－2	フェンダ ミギ	1	
16	63413－5311－1	ハンドル カバー (1)	1	
17	63413－5312－1	ハンドルカバー ステー	1	
18	63413－5313－2	ハンドル カバー (2)	1	
19	02054－50050	ナット	4	
20	04512－50050	バネ ザガネ	4	
21	**63413－5314－2**	**モニター アッシ**	**1**	㊲, ㊳
22	63413－5315－1	モニター トリツケ ステー	1	
23	03024－50510	ザガネツキ コネジ	4	
24	67211－5524－1	チャージ ボックス	1	

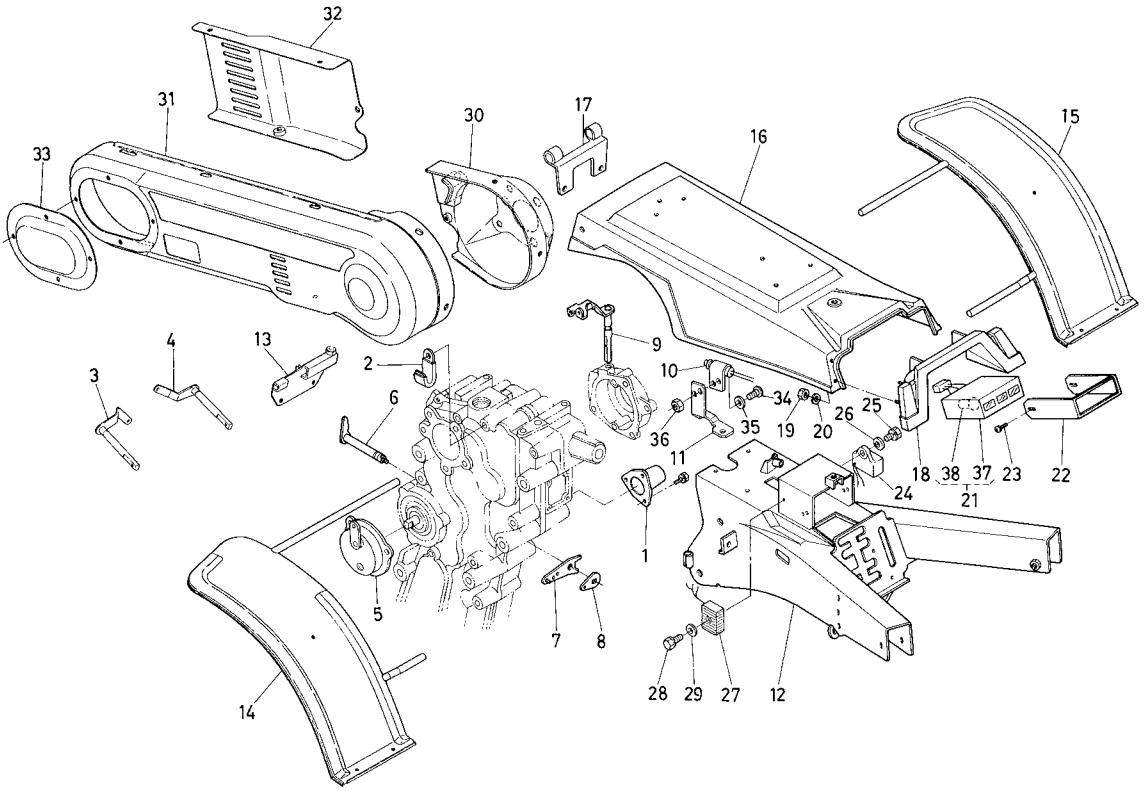

図　番	コ　ー　ド　No.	部　品　名　称	数　量	備　考
25	01202－50616	ボルト	1	
26	04013－50060	ヒラ　ザガネ	1	
27	67211－5523－1	レクチ　ファイヤー	1	
28	01202－50625	ボルト	1	
29	04013－50060	ヒラ　ザガネ	1	
30	63413－5431－1	ベルトカバー　サポート	1	K7－L, K8－L
30	63071－5431－2	ベルトカバー　サポート	1	K9－L, K9－LS
31	63413－5434－1	ベルト　カバー	1	K7－L, K8－L
31	63483－5434－1	ベルト　カバー	1	K9－L, K9－LS
32	63413－5435－1	ウラカバー	1	K7－L, K8－L
32	63483－5435－1	ウラカバー	1	K9－L, K9－LS
33	63071－5437－1	ヒラ　プーリ　カバー	1	
34	03024－50512	ザガネツキ　コネジ	2	
35	04012－50050	ヒラ　ザガネ	2	
36	02054－50050	ナット	2	
37	63413－5316－1	モニター　ホンタイ	1	
38	67111－5546－1	ＯＫ　モニター　デンキュウ	3	
39	**63413－5310－1**	**ハンドル　カバー　アッシ**	**1**	⑯, ⑱～⑳

5. バッテリ関係

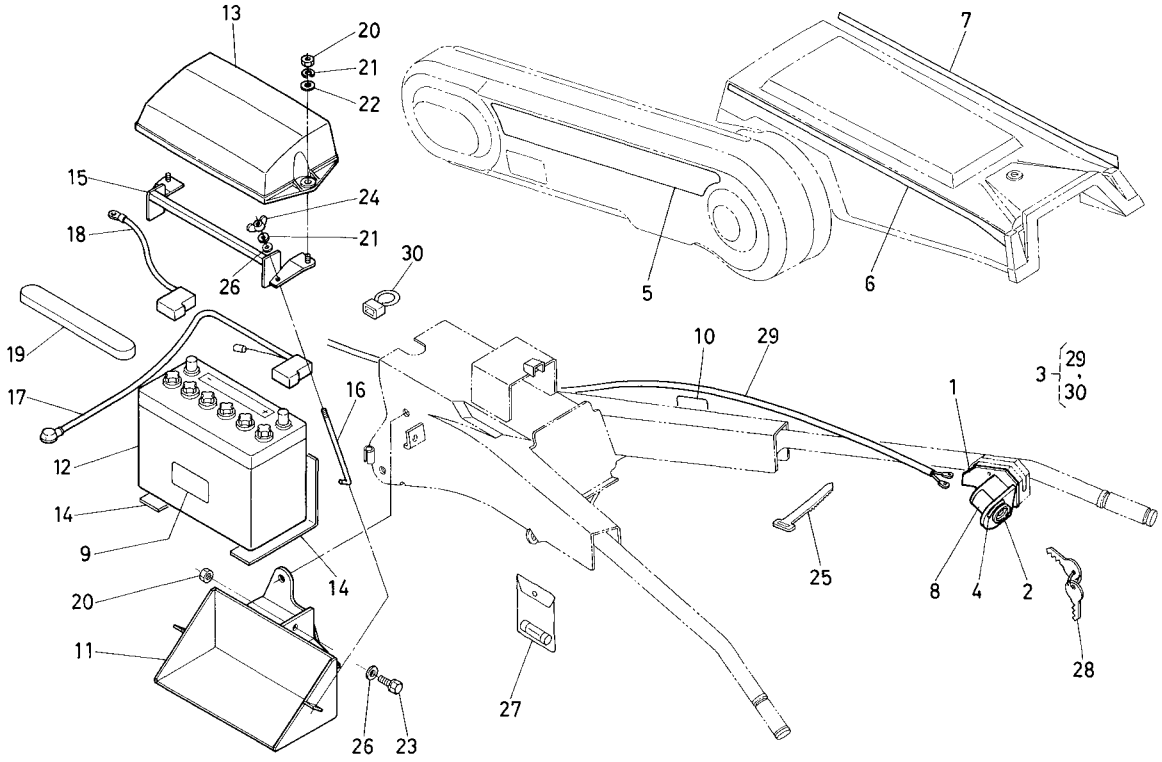

図番	コード No.	部品名称	数量	備考
1	63413－4515－1	スタータスイッチ　ブラケット	1	
2	63413－4516－1	スタータ　スイッチ	1	
3	**63413－4517－2**	**ワイヤ　ハーネス　アッシ**	**1**	㉙, ㉚
4	63413－4518－1	スイッチ　メイバン	1	
5	63413－4724－1	クボタ　マーク（L）	1	K7－L
5	63443－4724－1	クボタ　マーク（L）	1	K8－L
5	63483－4724－1	クボタ　マーク（L）	1	K9－L，LS
6	63071－4755－2	ハンドルカバー　ラベル　ヒダリ	1	
7	63071－4756－2	ハンドルカバー　ラベル　ミギ	1	
8	63413－4741－1	スタータチュウイ　メイバン	1	
9	67111－4751－1	バッテリ　ラベル	1	
10	63413－4753－1	カタシキ　メイバン	1	K7－L
10	63443－4753－1	カタシキ　メイバン	1	K8－L
10	63483－4753－1	カタシキ　メイバン	1	K9－L
10	63493－4753－1	カタシキ　メイバン	1	K9－LS
11	63413－5412－3	バッテリ　ダイ	1	
12	66591－5511－1	バッテリ	1	
13	63413－5413－1	バッテリ　カバー	1	
14	63413－5451－1	バッテリ　シタジキ	2	
15	63413－5415－2	バッテリ　オサエ	1	
16	63413－5416－1	バッテリ　コテイロッド	2	
17	63413－5511－1	バッテリ　コード　プラス	1	
18	63413－5512－1	バッテリ　コード　マイナス	1	
19	66641－5543－1	バッテリ　カバー	1	
20	02014－50060	ナット	3	

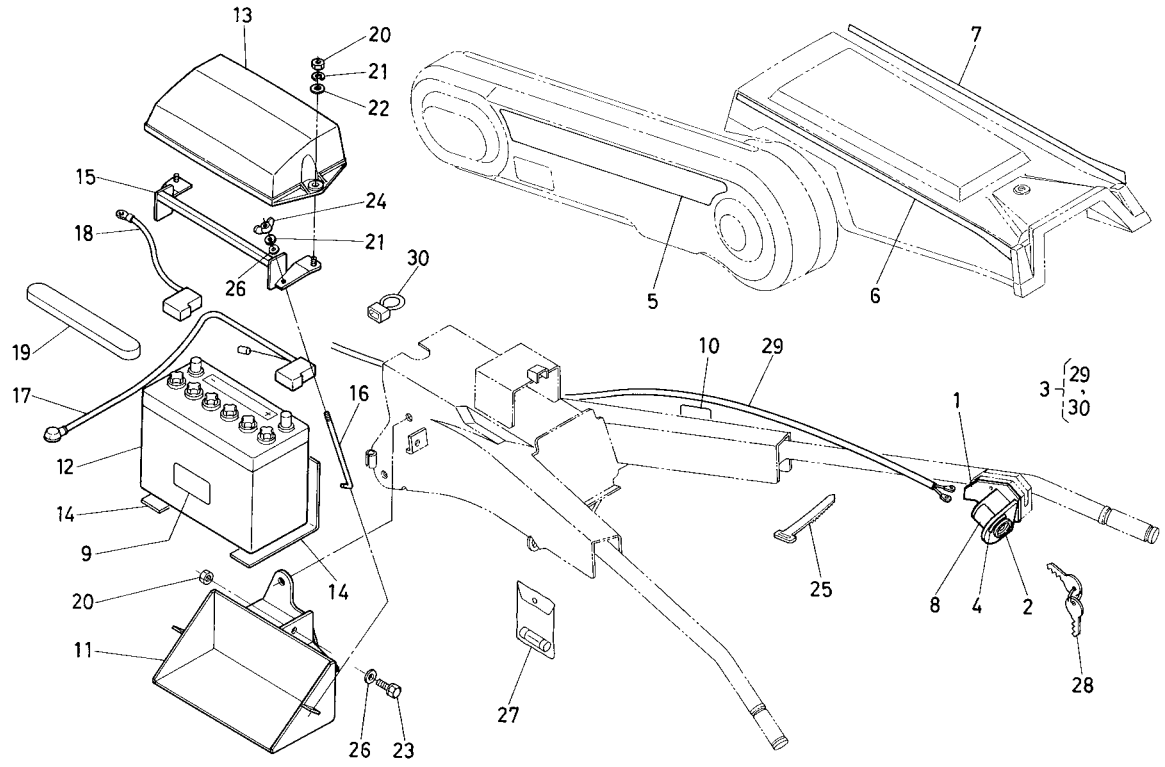

図　番	コ　ー　ド　No.	部　品　名　称	数　量	備　考
21	04512－50060	バネ　ザガネ	4	
22	04013－50060	ヒラ　ザガネ	2	
23	01120－50820	ボルト	1	
24	02810－50060	チョウ　ナット	2	
25	63763－4137－3	ワイヤ　トメ　バンド	1	
26	04013－50060	ヒラ　ザガネ	3	
27	63413－5575－1	ヨビヒューズブクロ　アッシ	1	
28	63413－5576－1	スタータキー　アッシ	1	
29	63413－4519－1	ワイヤ　ハーネス　ホンタイ	1	
30	67111－5519－2	ヒュージブル　リング	1	
31	**63413－5410－1**	**バッテリダイ　アッシ**	**1**	⑪, ⑮

純正部品を使いましょう

農業機械の補修は，安心してご利用いただける純正部品を，お買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと，機械の不調や，あなたの大切な機械の寿命を短かくする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは，あなたの機械に一番よくマッチするように研究され，厳重な検査を受けてから出荷されますので，安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと，作業能率の低下やあなたの機械の寿命を短かくする原因になります。

K7－L・K8－L・K9－L
L．回．6－9．5．AK

久保田鉄工株式会社

本社	大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	〒556－91	電（06）648－2111
東京本社	東京都中央区日本橋室町3丁目3番2号	〒103	電（03）279－2111
北海道支店	札幌市中央区北3条西3丁目1番地44（札幌富士ビル）	〒060	電（011）231－8271
東北支店	仙台市本町2丁目15番11号	〒980	電（0222）25－8151
名古屋支店	名古屋市中村区名駅3丁目22番8号（大東海ビル）	〒450	電（052）563－1511
九州支店	福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号（住友生命博多ビル）	〒812	電（092）451－1121
サービスステーション	名取・名取市田高字原182番地の1	〒981－12	電（02238）4－5151
	秋田・秋田市寺内字大小路207番54	〒011	電（0188）45－1601
	水戸・水戸市千波町1954－1	〒310	電（0292）41－3141
	浦和・浦和市大字西堀字桜田1228番地	〒336	電（0488）62－1121
	新潟・新潟市上所島字上所上1番	〒950	電（0252）85－1261
	名古屋・愛知県一宮市観音町1番地の1	〒491	電（0586）24－5111
	金沢・松任市下柏野町956－1	〒924	電（0762）75－1121
	岡山・岡山市宍甘275番地	〒703	電（0862）79－4511
	米子・米子市米原569番地	〒683	電（0859）33－5011
	福岡・福岡市東区大字下和白字蒲地開	〒811－02	電（092）606－3161
	熊本・熊本県下益城郡富合町大字廻江846番地の1	〒861－41	電（0963）57－6181
	高松・高松市藤塚町1丁目11番23号	〒760	電（0878）31－8171
堺製造所	堺市石津北町64番地	〒590	電（0722）41－1121
宇都宮工場	宇都宮市平出工業団地22の2	〒321	電（0286）61－1111
筑波工場	茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300－22	電（029752）5111
枚方機械製造所	枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒573	電（0720）40－1121
堺部品センター	堺市神南辺町2丁76－2	〒590	電（0722）29－5501
宇都宮部品センター	栃木県河内郡河内町白沢1819－1	〒329－11	電（02867）3－1521
北海道部品センター	北海道札幌郡広島町字大曲186－37	〒061－12	電（01137）6－2335
筑波部品センター	茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300－22	電（029752）5111
枚方部品センター	枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒573	電（0720）40－1121

クボタトラクターコーポレーション（アメリカ・カリフォルニア州）・カナダクボタトラクター販売（株）（オンタリオ州）・ブラジル久保田鉄工（有）（サンパウロ市）・ヨーロッパクボタトラクター販売（株）（フランス・アルジャントゥイユ市）・イランクボタ（株）（ガズビン市）・インドネシアクボタ（株）（スマラン市）・マレーシアクボタ農業機械（株）（セランゴール州）・タイクボタトラクター販売（株）（バンコック市）・クボタマルステール農業機械（株）（フィリピン・マニラ市）・新台湾農業機械（株）（高雄市）

久保田鉄工

品番 63413－6233－2